

## OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

**IMPORTANT:** During the first few minutes of initial use, you may notice smoke and a slight odor. This is normal and is not a cause for concern.

### Automatic Worldwide Dual Voltage

This appliance will automatically adjust to the proper voltage. In North America, connect the plug into any outlet. Outside North America, use a plug adapter of the proper configuration with the plug before connecting into any outlet.

### Auto Shut-off

- The Auto Shut-off feature is automatically "On" when you turn on the iron.
- The Shut-off feature will automatically turn your iron off, if you forget to do so, in 2 hours.

### Start-up

Plug the iron into an electrical outlet and slide the On / Off Switch to the "On" position. Allow the appliance at least 60 seconds heating time. Indicator Light will blink until selected temperature has been reached.

**Caution:** Curling irons with Rheostat Control Dials operate at high temperatures when used on high settings. When using for the first time, begin with the LOWEST setting. Please read all instructions carefully before using. For best results, follow these guidelines:

#### Heat Selection

280°F - 345°F  
345°F - 400°F  
400°F - 455°F

#### Hair Type

For fine, thin hair  
For normal, medium-textured hair  
For wavy, thick, coarse hair

### Helpful Styling Hints

- Hair should be clean and dried completely before using any styling tool.
- Comb out a 2-inch section of hair and place hair ends between the Barrel and Clamp. The Clamp should be on top of the hair.
- Using one hand to hold the Cool Tip and the other to hold the curling iron Handle, roll under for a curl and over for a flip.
- Leave the iron in fine hair for 5 to 8 seconds, and 10 to 15 seconds for thick hair.
- Press Thumb Grip to release hair.
- Allow curls to cool before combing or brushing.
- When styling is complete, slide the "On / Off" Switch to the "Off" position. Unplug the appliance and allow it to cool before storing.

## INSTRUCCIONES DE USO

Este artefacto tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Por seguridad, este enchufe podrá introducirse de una sola manera en tomacorrientes polarizados. Si el enchufe no entra hasta el fondo en el tomacorrientes, dé vuelta el enchufe. Si sigue sin entrar, consulte a un electricista profesional. No intente alterar esta característica de seguridad.

**IMPORTANTE:** Durante los primeros minutos de uso inicial, puede notar humo y un poco de olor. Esto es normal y no es motivo de preocupación.

### Tensión Doble Automática Para Uso En Todo El Mundo

El artefacto se ajustará automáticamente al voltaje apropiado. En Norteamérica, conecte el enchufe en cualquier tomacorrientes. Fuera de Norteamérica, use un adaptador de enchufe con la configuración adecuada para conectar el enchufe en cualquier tomacorrientes.

### Apagado automático

- La función de apagado automático se activa automáticamente cuando encienda la pinza.
- La función de apagado automáticamente apagará la pinza, si olvida hacerlo, en 2 horas.

### Comienzo

Enchufe la pinza en el tomacorriente y deslice el botón "On / Off" a la posición "On". Permita que se caliente al artefacto por lo menos 60

segundos antes de usar. La luz indicadora parpadeará hasta que se haya alcanzado la temperatura seleccionada.

**PRECAUCIÓN:** Pinzas con un dial de control de calor funcionan a temperaturas altas cuando se seleccionan posiciones altas. Cuando la use por primera vez, seleccione la posición MÁS BAJA. Por favor lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de usar este artefacto.

#### Posición de calor

280°F - 345°F  
345°F - 400°F  
400°F - 455°F

#### Tipo de cabello

Por cabello fino, delgado  
Por cabello normal, de textura mediana  
Por cabello ondulado, grueso

### Consejos para el estilizado

- El cabello debe estar limpio y completamente seco antes de usar cualquier herramienta modeladora.
- Peine una sección de 2 pulgadas de cabello y coloque las puntas del cabello entre el tambor y la abrazadera. La abrazadera debe estar por encima del cabello.
- Usando una mano para sostener la punta fría y la otra para sostener el mango de la pinza rizador, enrolle hacia abajo para obtener un rizo y hacia arriba para obtener una vuelta.
- Deje la pinza sobre el cabello entre 5 y 8 segundos en el caso de cabello fino y entre 10 y 15 segundos en el caso de cabello grueso.
- Pulse el asidero para el pulgar para soltar el cabello.
- Deje que los rizos se enfríen antes de peinarlos o cepillarlos.
- Cuando haya terminado de modelar el cabello, deslice el interruptor "On / Off" (encendido / apagado) a la posición "Off" (apagado). Desenchufe el artefacto y déjelo enfriar antes de guardarlo.

### Lifetime Limited Warranty

Helen of Troy warrants to the original purchaser that this appliance is free from defects in workmanship for life from the date of purchase.

This warranty does not cover damages resulting from accident, misuse, abuse, attempts at repair or the use of unauthorized attachments. If this appliance fails to operate properly under normal use within 30 days from purchase because of defect, simply return it to the place of purchase with proof of purchase for a no-charge replacement.

If found defective after 30 days and within the warranty period, send the appliance postage paid along with proof of purchase, a note explaining reason for return, and \$5.00 US to cover handling, insurance, and return postage costs to: Helen of Troy L.P., Consumer Service Department, 1 Helen of Troy Plaza, El Paso, Texas 79912 USA. (California residents are not required to send \$5.00 US.) Toll-free number: 1-800-487-8769.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which may vary depending on where you live.

### Garantía limitada de por vida

Helen of Troy garantiza al comprador original, que este aparato esta libre de defectos de mano de obra de por vida del producto a partir de la fecha de compra.

Esta garantía no cubre daños causados por accidentes, uso indebido, abuso, intentos de reparación o uso de accesorios no autorizados. Si el artefacto deja de funcionar correctamente en condiciones de uso normal dentro de los 30 días posteriores a la compra debido a algún defecto, simplemente devuélvalo al lugar donde lo compró junto con un comprobante de compra y recibirá un reemplazo sin cargo.

Si surge un defecto después de 30 días y dentro del período de vigencia de la garantía, envíe el artefacto con franqueo pagado acompañado del comprobante de compra, una nota explicando el motivo de la devolución, y \$5.00 US para cubrir gastos administrativos, de seguro y envío. Los envíos deben realizarse a: Helen of Troy L.P., Consumer Service Department, 1 Helen of Troy Plaza, El Paso, Texas 79912 USA. (En EE.UU. solamente: Los residentes de California no necesitan enviar \$5.00 US.) Número telefónico sin cargo 1-800-487-8769.

Esta garantía le da derechos legales específicos y podrá tener otros derechos que varían dependiendo del lugar donde vive.

Printed in China / Impreso en China


© 2019 Helen of Troy. All rights reserved. / Reservados todos los derechos. (AW013044)(V1)  
For product information, visit us at / Para información sobre productos, visítenos en:

**HotTools.com**

HOT 41566

# Use and Care Instruction Manual Manual de instrucciones de uso y cuidado

## Salon Curling Iron Pinza rizador para salón de belleza HT1101BG / HT1102BG / HT1110BG / HT1181BG

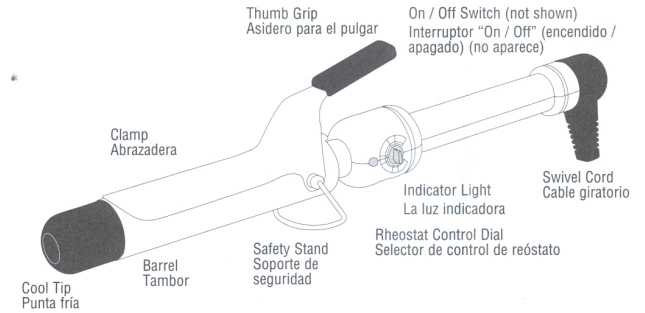

The appearance of your appliance may vary from the illustration above. La apariencia del artefacto puede variar con relación a la ilustración anterior.

# HOT TOOLS PROFESSIONAL

Professional Hair Care Appliances  
Artefactos profesionales para el cuidado del cabello

### Product Registration – Go Online NOW!

- Benefits of registering your new product:
    - Proof of ownership. Your model number, serial number and other information will be kept in our files.
    - Stay informed of the latest trends and product releases via email (6 times a year). Opt-out option available on registration form.
- Your privacy is important to us and we will NOT share or sell this information.  
[HotTools.com/registration](http://HotTools.com/registration)

### Registro del producto – ¡Conéctese en línea AHORA!

- Beneficios de registrar su nuevo producto:
    - Evidencia de propiedad – su número de modelo, número de serie y otros datos se mantendrán en nuestros archivos.
    - Mantenerse informado de las últimas tendencias y productos por correo electrónico (6 veces al año). Opción para optar por no participar en el formulario de registro.
- Su privacidad es importante para nosotros y NO comunicaremos ni venderemos esta información.  
[HotTools.com/registration](http://HotTools.com/registration)



# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

### KEEP AWAY FROM WATER.

**DANGER:** As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

#### To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always "unplug it" immediately after using.
2. DO NOT use while bathing.
3. DO NOT place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. DO NOT use near, place in or drop into water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, "unplug it" immediately. DO NOT reach into the water.
6. DO NOT use an appliance with a twisted, bent or otherwise damaged cord.

#### **WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electrocution, or injury to persons:**

1. An appliance should never be left unattended when plugged in. Turn off the switch and unplug the electrical cord when not in use.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. DO NOT use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.

**NOTE:** Helen of Troy L.P. does not have an authorized service center.

However, if this appliance is still under warranty, return it to the Helen of Troy Consumer Service Department for replacement.

5. Keep the cord away from heated surfaces. DO NOT pull, twist or wrap the cord around the appliance.
6. Never use while sleeping.
7. Never drop or insert any object into any opening.
8. DO NOT use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. This curling iron is hot when in use. DO NOT let eyes and bare skin touch heated surfaces. Use the handle.
10. DO NOT use an extension cord with this appliance.
11. DO NOT place the heated appliance directly on any surface while it is hot or plugged in. Use the stand provided.
12. Keep the safety stand extended forward while in use.
13. DO NOT operate this appliance with a voltage converter.
14. Before plugging in, read the information about dual voltage contained in the operating instructions section of this manual.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

#### Maintenance

Your appliance is virtually maintenance-free. No lubrication is needed. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt, and hair spray. If cleaning becomes necessary, unplug the appliance from the power source and clean with Hot Tools Styling Iron Cleaner and a damp cloth. If the cord becomes twisted, untwist prior to use.



Hot Tools Styling  
Iron Cleaner  
Model 1155 (4 oz.)  
Model 1156 (8 oz.)

**WARNING:** If any malfunction occurs, do not attempt to repair. This appliance has no user-serviceable parts.

#### STORAGE

##### Unplug appliance when not in use.

Allow appliance to cool and store out of reach of children in a safe, dry location. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. Handle cord carefully for longer life and avoid jerking, bending sharply, twisting, or straining cord, especially at plug connections.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar artefactos eléctricos, especialmente en presencia de niños, deben seguirse siempre precauciones de seguridad básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

#### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

##### MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA.

**PELIGRO:** Como ocurre con la mayoría de los artefactos eléctricos, las piezas eléctricas tienen corriente aunque el interruptor se encuentre apagado.

##### Para reducir el riesgo de muerte por electrocución:

1. Siempre "desenchufe" el artefacto después de usarlo.
2. NO lo use mientras se baña.
3. NO lo deje o guarde donde haya riesgo de que se caiga o lo tiren en la bañera o el lavabo.
4. NO lo coloque ni deje caer en agua u otro líquido ni lo use cerca de ellos.
5. Si un artefacto se cae al agua, "desenchúfelo" inmediatamente. NO meta la mano en el agua para sacarlo.
6. NO use un artefacto si se le ha torcido, doblado o dañado de alguna manera el cable eléctrico.

##### ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesión a las personas:

1. Nunca debe dejarse desatendido un artefacto cuando está enchufado. Apague el interruptor y desenchufe el cable eléctrico cuando no esté en uso.
2. Es necesaria una cuidadosa supervisión cuando el artefacto es utilizado por niños o minusválidos, o cerca de ellos.
3. Use el artefacto sólo para el fin con el que fue diseñado según se describe en este manual. NO use accesorios no recomendados por el fabricante.
4. Nunca utilice este artefacto si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona adecuadamente, o si se ha caído, dañado o sumergido en agua. Devuelva el artefacto a un centro de servicio para que lo revisen y lo reparen.

**NOTA:** Helen of Troy L.P. no cuenta con un centro de servicio autorizado. Sin embargo, si el artefacto todavía se encuentra bajo garantía, devuélvalo al Departamento de servicio a los consumidores de Helen of Troy para que se lo cambien.

5. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes. NO jale, tuerza ni enrolle el cable alrededor del artefacto.
6. Nunca lo use mientras duerme.
7. Nunca introduzca ningún objeto en ninguna abertura.
8. NO lo utilice al aire libre o en lugares donde se están usando aerosoles o se está administrando oxígeno.
9. Este rizador está caliente cuando se encuentra en uso. NO permita que los ojos y la piel desnuda entren en contacto con superficies calientes. Use el mango.

10. NO utilice este artefacto con una extensión de cable.
11. NO coloque el artefacto caliente directamente sobre ninguna superficie mientras está caliente o enchufado. Use el soporte de seguridad.
12. Mantenga el soporte de seguridad extendido hacia adelante mientras usa el artefacto.
13. NO utilice este artefacto con un convertidor de tensión.
14. Antes de enchufarlo, lea la información acerca de la tensión doble incluida en la sección de este manual titulada "Instrucciones de uso".

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

#### Mantenimiento

Su artefacto prácticamente no requiere mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga las superficies que se calientan limpias y libres de polvo, suciedad y aerosoles para el cabello. Si es necesario limpiar el artefacto, desenchúfelo de la fuente de energía y límpielo con Hot Tools Styling Iron Cleaner y un trapo húmedo. Si el cable está retorcido, desenródelo antes de usar el artefacto.

**ADVERTENCIA:** Si el artefacto no funciona bien, no intente repararlo. Este artefacto no tiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.

#### ALMACENAMIENTO

##### Quando el artefacto no esté en uso, "desenchúfelo."

Deje que el artefacto se enfríe y guárdelo fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco. Nunca enrolle el cable alrededor del artefacto, ya que esto puede hacer que el cable se gaste en forma prematura y se rompa. Manipule el cable con cuidado para que dure más y evite tironearlo, doblarlo agudamente, retorcerlo o forzarlo, especialmente donde se conecta con el enchufe.



Hot Tools Styling  
Iron Cleaner  
Model 1155 (4 oz.)  
Model 1156 (8 oz.)

**WARNING  
BURN HAZARD  
KEEP AWAY FROM  
CHILDREN**



**ADVERTENCIA  
PELIGRO DE  
QUEMADURAS  
MANTENER FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS**



**CAUTION THIS  
PRODUCT CAN  
BURN EYES  
PRECAUCIÓN ESTE  
PRODUCTO PUEDE  
QUEMAR LOS OJOS**



## REPLACEMENT SPRING ORDER FORM

Should your curling iron need a replacement spring, please fill out this order form and send it along with \$2.00 for each spring, plus 50¢ postage and handling by check or money order to:

**Consumer Service Department  
1 Helen of Troy Plaza  
El Paso, Texas 79912 USA  
For product information, visit us at  
<http://www.HotTools.com>**

Please send \_\_\_\_\_ spring(s) @ \$2.00 each  
Plus 50¢ postage and handling  
(Please allow 6 weeks for delivery)

Model number \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

City \_\_\_\_\_

State \_\_\_\_\_ Zip \_\_\_\_\_

(6463)

HOT21878